


Wymiarowanie rolety montowanej na ścianie

Do pomiaru najlepiej użyć miarki stalowej


- do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum **5-10 cm** z każdej strony, aby otrzymać właściwą szerokość rolety - **A**
- wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do górnej krawędzi skrzydła okiennego - **B**, plus **25-30 cm** tyle jest potrzebne by móc swobodnie otwierać okno przy podniesionej roletcie - **C**

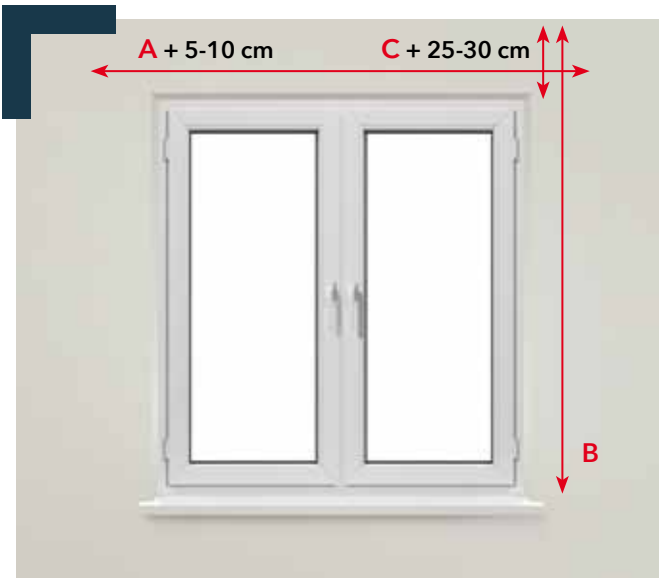

Wymiarowanie rolety montowanej do sufitu

Do pomiaru najlepiej użyć miarki stalowej

- do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum **5-10 cm** z każdej strony, aby otrzymać właściwą szerokość rolety - **A**
- wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do sufitu - **B**, odległość od górnej krawędzi okna do sufitu powinna wynosić minimum **25-30 cm** tyle jest potrzebne by móc swobodnie otwierać okno przy podniesionej roletcie - **C**

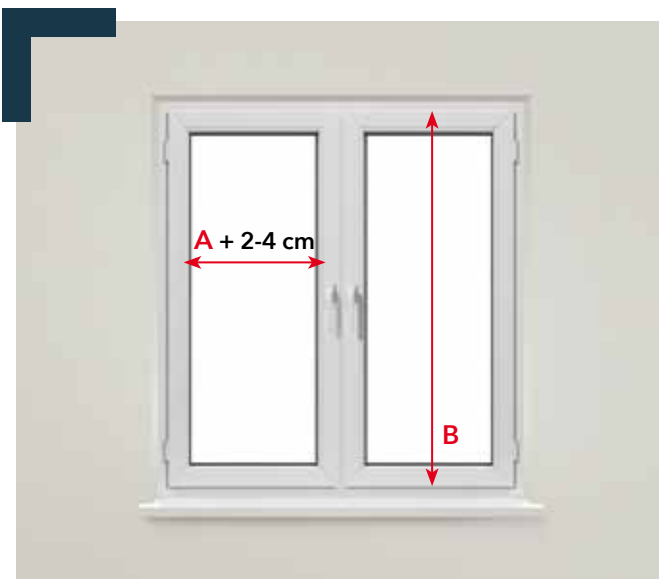

Wymiarowanie rolety montowanej na ramie okiennej

Do pomiaru najlepiej użyć miarki stalowej

- aby otrzymać właściwą szerokość rolety do szerokości szyby należy dodać po **2-4 cm** z każdej strony, ograniczeniem tego wymiaru będzie klamka. Pamiętajmy by po rozwinięciu roleta nie opierała się o klamkę - **A**
- wysokość rolety to wysokość skrzydła okna wraz z ramą okienną - **B**